

Draaibegrenzer monteren

Een draaikiëpraam kan $\pm 95^\circ$ open. Als het raam meer opengaat dan 90° dan wordt het scharnierpunt meer belast. Dit geeft bij ramen geen problemen maar wel bij deuren. En zeker als een deur openwaait. Om te voorkomen dat de deuren meer dan 90° opengaan wordt er een draaibegrenzer gemonteerd.

De draaibegrenzer wordt in de beslaggroef van de onderdorpel van het raam gemonteerd. In de onderdorpel van het kozijn wordt een montageplaat gemonteerd.



Raam met scharnierpunt



Raambegrenzer monteren tegen onderscharnier aan




Op de onderdorpel de montageplaat monteren. Tussen onderscharnier en montageplaat 11mm ruimte houden. Vanuit de sponning is die maat 91mm.

Montageplaat zo monteren dat het nokje naar voren zit.

Hart schroefgaten 17mm vanuit binnenkant kozijn.

Na montage met een inbussleutel het nokje een kwartslag draaien.

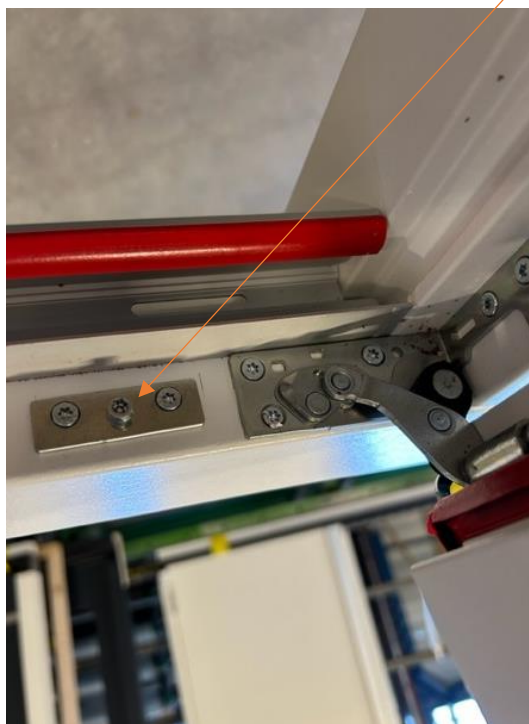

Bij het toepassen van een draaibegrenzer wordt er een andere maatvoering aangehouden voor de ondersluiting.

In GA zijn daar speciale vakken voor gemaakt.

Het kan zijn als er op locatie een draaibegrenzer gemonteerd moet worden dat er geen ruimte is voor een begrenzer. In zo'n geval dient er een kortere middensluiting gemonteerd te worden.

Draaibegrenzer loskoppelen:

Met inbussleutel het nokje zo draaien dat de draaibegrenzer losgekoppeld kan worden van de montage plaat.

